



Guia de instalação - Realimentador

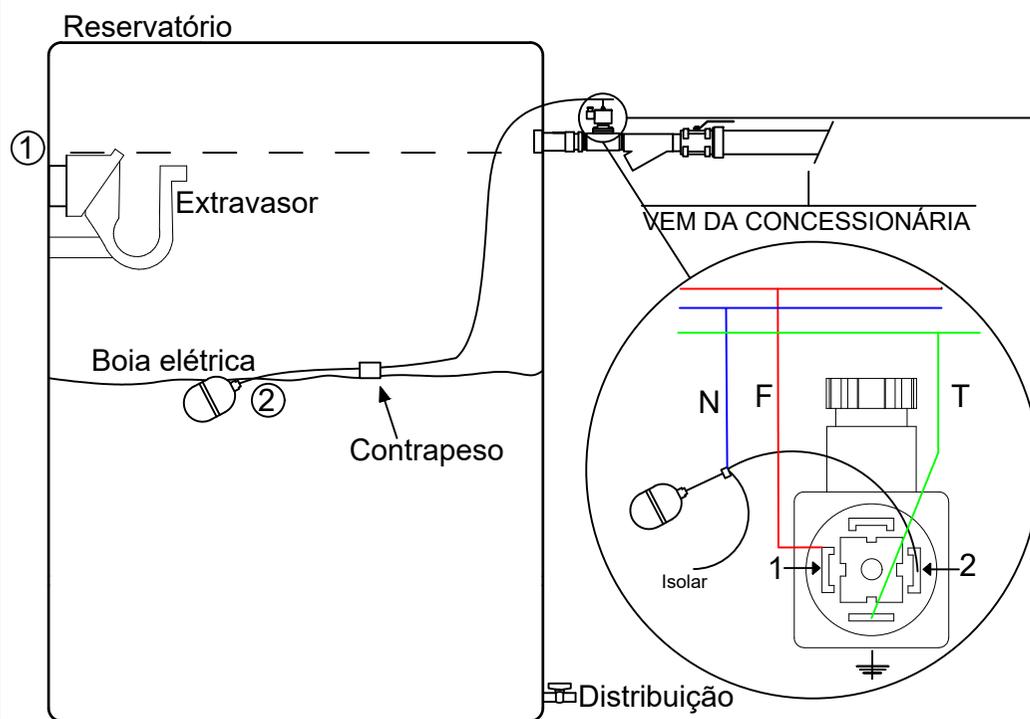


- ① - O realimentador deve ser instalado acima da linha do extravasor (Multi Sifão).
- ② - A instalação deve ser feita no modo Inferior, seguindo instruções de cores do fabricante da boia.

1) Desparafuse e desencaixe o conector (A) da solenoide (B).

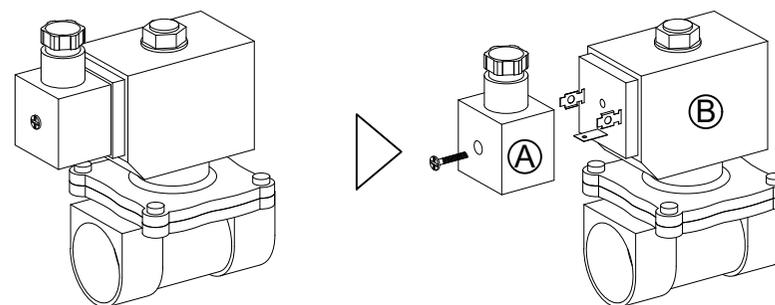

2) Conecte o fio positivo na entrada "1", o retorno da boia na entrada "2" e o terra na entrada "⚡".

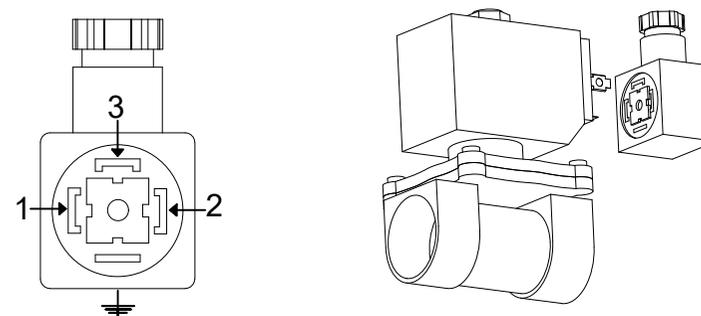

3) Para finalizar, conecte novamente as duas partes.

Obs: Realimentadores Ciclodagua somente em 220v.