

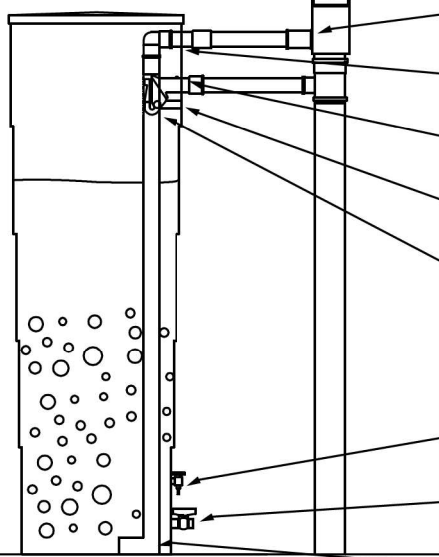
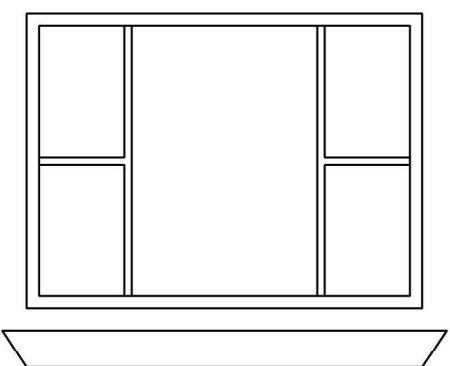


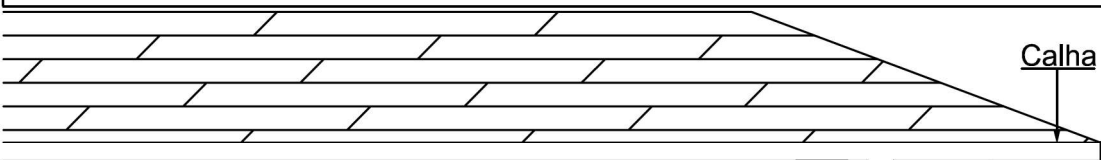

Guia de Instalação - Kit Faça você mesmo.

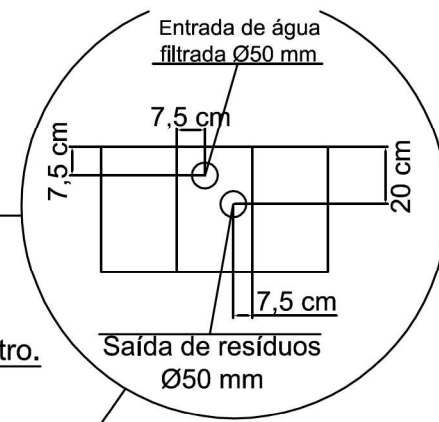

Detalhe de perfuração do reservatório.

- Corte o tubo aproximadamente 2 cm para dentro do filtro.
- Utilize uma luva de correr.
- Perfure as entradas de água filtrada com 50 mm. (Detalhe a cima)
- Parafuse o sifão aqui.
- Equilibre o sifão com um pedaço de tubo.
- Instale o multi sifão com conexões de 50 mm e abaixo do nível de entrada da água filtrada.
- Instale a torneira de uso a 20 cm do fundo.
- Instale um registro de manutenção.
- Encoste o aerador no fundo do sistema de 50 mm.

- Composição do kit**
- Filtro Regato 51
 - Aerador 50 mm
 - Multisifão 50 mm
 - Reservatório de 685 L
 - 1 Tampa de Reservatório
 - Parafuso para sifão

Relação de itens para instalação padrão

100 mm esgoto leve	50 mm marrom	25 mm marrom	Materiais diversos	
100 mm T=1 100 mm tubo 2 m	50 mm flange 50 mm joelho 1 50 mm luva de correr 1 50 mm adaptador 50 mm tubo 2,5 m	25 mm flange 2 25 mm registro esfera 1 25 mm torneira 3/4 1	Serra copo 50 mm Serra Fita Cola P.V.C. Lubrificante Veda Rosca	2 anéis Oring 100 mm (anel de vedação) 1 anel Oring 50 mm (anel de vedação) Trena Lixa d'água

Obs:

- 1-Tubos e conexões não estão inclusos no kit.
- 2-Caso sua instalação seja diferente da padrão acima, reveja a lista de tubos e conexões.